


Mkomfy Komfyrvakt - forenklet brukerveiledning -

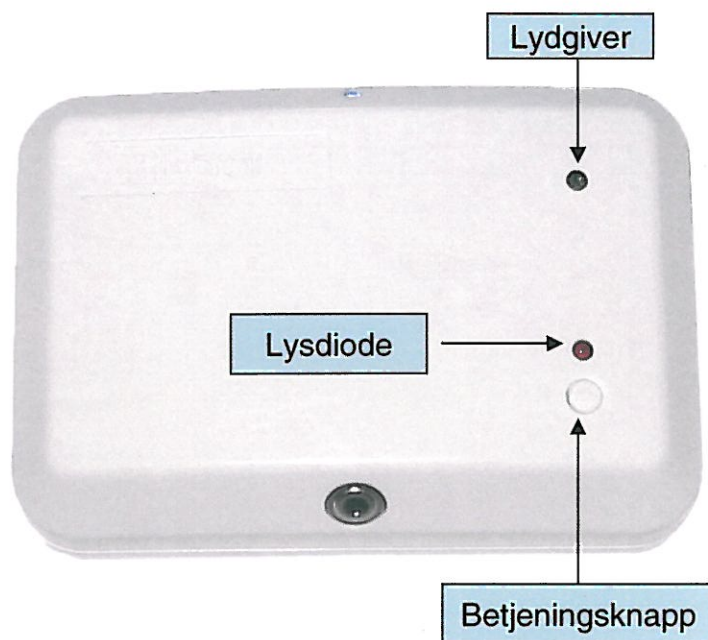

NB! Hvis ingenting av dette hjelper, slå sikringen til komfyrkursen av/på.

Du vil da få strøm til komfyren i 24t.
Ring så din elektriker, som ordner dette!

Alarm: Ved overtemperaturalarm:
alarmindikasjon - tre pip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød lysdiode).
Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min til å "ordne" problemet/endre status

Alarm: Ved tidsalarm (2t etter oppstart):
alarmindikasjon - ett pip hvert 30. sekund siste 5 minutt før avslag.
Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye "bruke-minutter"

Alarm: Når komfyr/platetopp er uten strøm
alarmindikasjon – komfyr/platetopp er "død"
Tiltak: Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper, bytt batteri (se under))

Alarm: Ved behov for batteribytte:
alarmindikasjon - to pip hvert 2. minutt.
Tiltak: Trekk sensor mot deg (løsner fra brakett)
Skrut ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette.

Ulike alarm-situasjoner, ved bruk av Mkomfy

